SIGNAL™

POWER STATION 4

UNIVERSAL

TABLE TOP

USB CHARGER

User guide

Guide de l'utilisateur

Guía de usuario

ENGLISH

Includes

Power Station 4, power cord, and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before using the Power Station 4

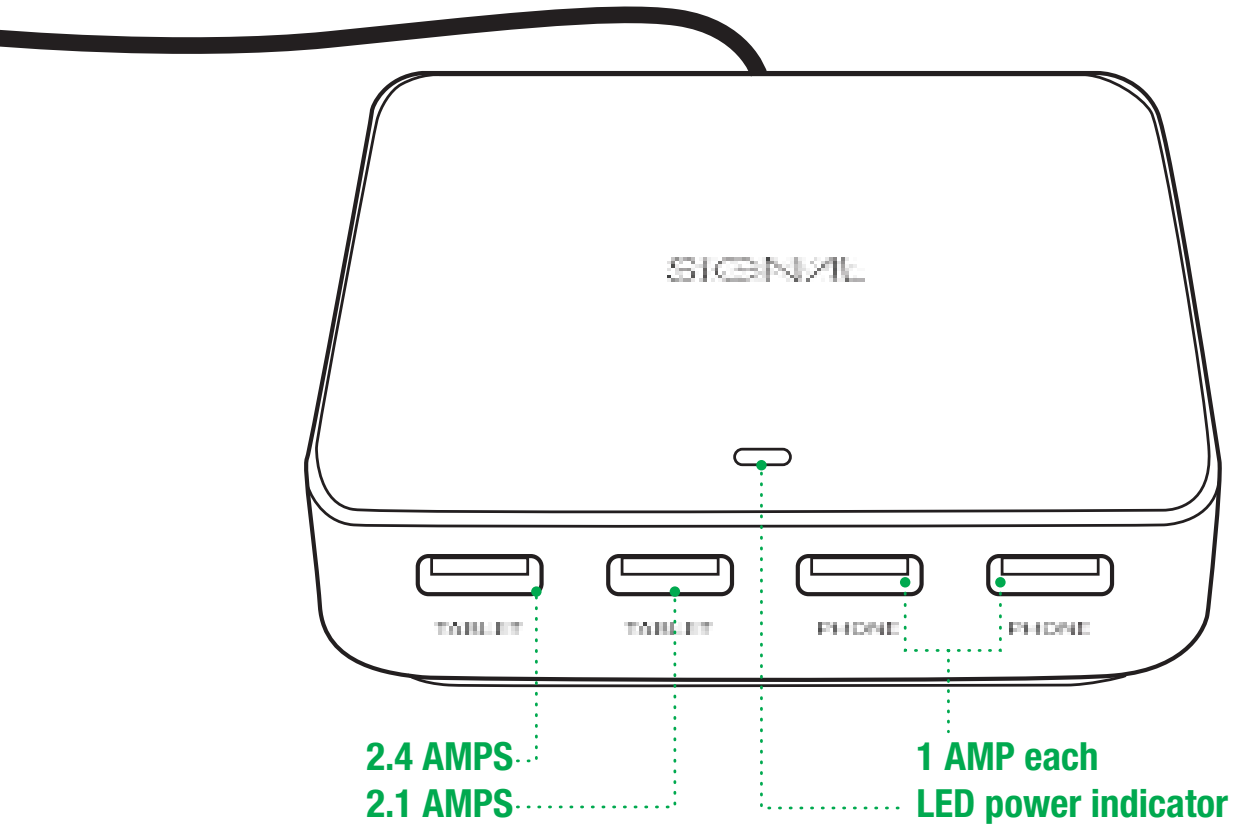

TABLET (1): This port can charge most 5V USB powered devices, including tablets and smartphones, up to 2.4 Amps.
TABLET (2): This port can charge most 5V USB powered devices, including tablets and smartphones, up to 2.1 Amps.
PHONE: These ports can charge most 5V USB powered devices, including smartphones, up to 1 Amp.

NOTE: The Power Station 4 can charge multiple devices simultaneously. Please refer to the user guide of your device on how much power is required to charge. The Power Station 4 can power up to 6.5 Amps total across all four ports.

Technical specifications

AC adapter input: 100-240 Volts

Setting up Power Station 4

1. Gently insert the female side of the included power cord into the back of the Power Station 4.
2. Gently insert the other end of the power cord into an AC power outlet.
3. The LED power indicator on the top of the Power Station 4 will light up when powered on.

Charging specifications

1. Power Station 4 charges most devices with a 5V USB charge cable.
2. If you plug in a device which requires more than the current indicated for the chosen USB port, Power Station 4 will automatically shut off for safety purposes. If this occurs, unplug the USB cable from the Power Station 4 and plug into a USB port which provides the proper amount of power for your device.

Troubleshooting

Issue: My Power Station 4 will not turn on.
Solution: Verify the following:
• The power cord is fully inserted into the back of the Power Station 4.
• There is no dirt or debris on the prongs of the power cord.
• The power outlet has power.

Issue: My Power Station 4 will not charge my devices.
Solution: Verify the following:
• The power cord is fully inserted into the back of the Power Station 4.
• The device to be charged requires 5V.
• The devices being charged simultaneously do not require more than 6.5 Amps total.
• The USB port you are plugged into has enough power to power

your device.
• The USB charge cable is fully inserted into the USB port.
• The power outlet has power.

Issue: My Power Station 4 will not charge three tablets and my phone at the same time.
Solution: The Power Station 4 can charge up to 6.5 Amps total. Some examples of devices the adapter can simultaneously charge are:
• 2 tablets and 2 smartphones
• 1 tablet and 3 smartphones
• 4 smartphones

Frequently asked questions (FAQ)

Q. What are the power requirements for the devices to be charged?
A. Power Station 4 will charge any device with a maximum current requirement of 2.4 Amps. As an example, most phones require a maximum of 1.2 Amps. The voltage requirement of each device charged must be 5V.

Q. How long does it take to charge a device, such as a smartphone, or other similar devices?
A. The charging time for devices like a smartphone depends on the model. Please refer to the user guide for your device for charging times and requirements.

Q. Does the charging time for each device change if multiple devices are plugged in?
A. No.

Q. Does the Power Station 4 charge all USB devices?
A. Power Station 4 charges most USB powered devices. Some devices require charging with the original charger sold with the device or with a computer with a special driver installed for the device.

Q. Is there a battery inside Power Station 4?
A. No.

Q. Is there a maximum and minimum temperature for using and storing Power Station 4?
A. Power Station 4 will operate at temperatures ranging from 32° to 113° Fahrenheit (0° to 45° Celsius). The unit should not be used if condensation appears.

Q. What is the best way to store the Power Station 4?
A. Store in a cool (room temperature), non-refrigerated, dry place. Avoid high temperatures.

Important safety precautions

• Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced battery performance or damage to your device.
• Tampering with the product can result in damage to your product or device, void the warranty, and could cause injuries.
• Do not attempt to disassemble the product.
• Store and operate between 32°F – 113°F.
• Do not allow this product to have contact with liquids.
• Do not place this product near a heat source or flame.
• Do not throw or shake.
• Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
• Do not crush or puncture the housing.
• Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.
• Do not throw away. Please follow local requirements for recycling of electronic appliances. For further information please contact Customer Service at: support@signalusa.com or 877-999-3732.

FCC information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly

approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

SIGNAL products have been designed and tested to provide dependability and compatibility. SIGNAL warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from original purchase. If a defect covered by this warranty is found, SIGNAL, at its sole option, will repair or replace the product at no charge. If a replacement is necessary and the SIGNAL product is no longer available, a comparable product may be substituted.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or otherwise not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Proof of purchase is required for all warranty claims.

Service information

For service on any defective product covered by its warranty policy, please contact SIGNAL Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. NOTE: SIGNAL will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Register online

To reduce paper processing and waste, all SIGNAL products must be registered online.
Please visit **www.signalusa.com/product-registration** to register SIGNAL products.

Email customer support

support@signalusa.com

Website

www.signalusa.com

FRANÇAIS

Inclus

Power Station 4, cordon d'alimentation, et guide de l'utilisateur

Veuillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser Power Station 4

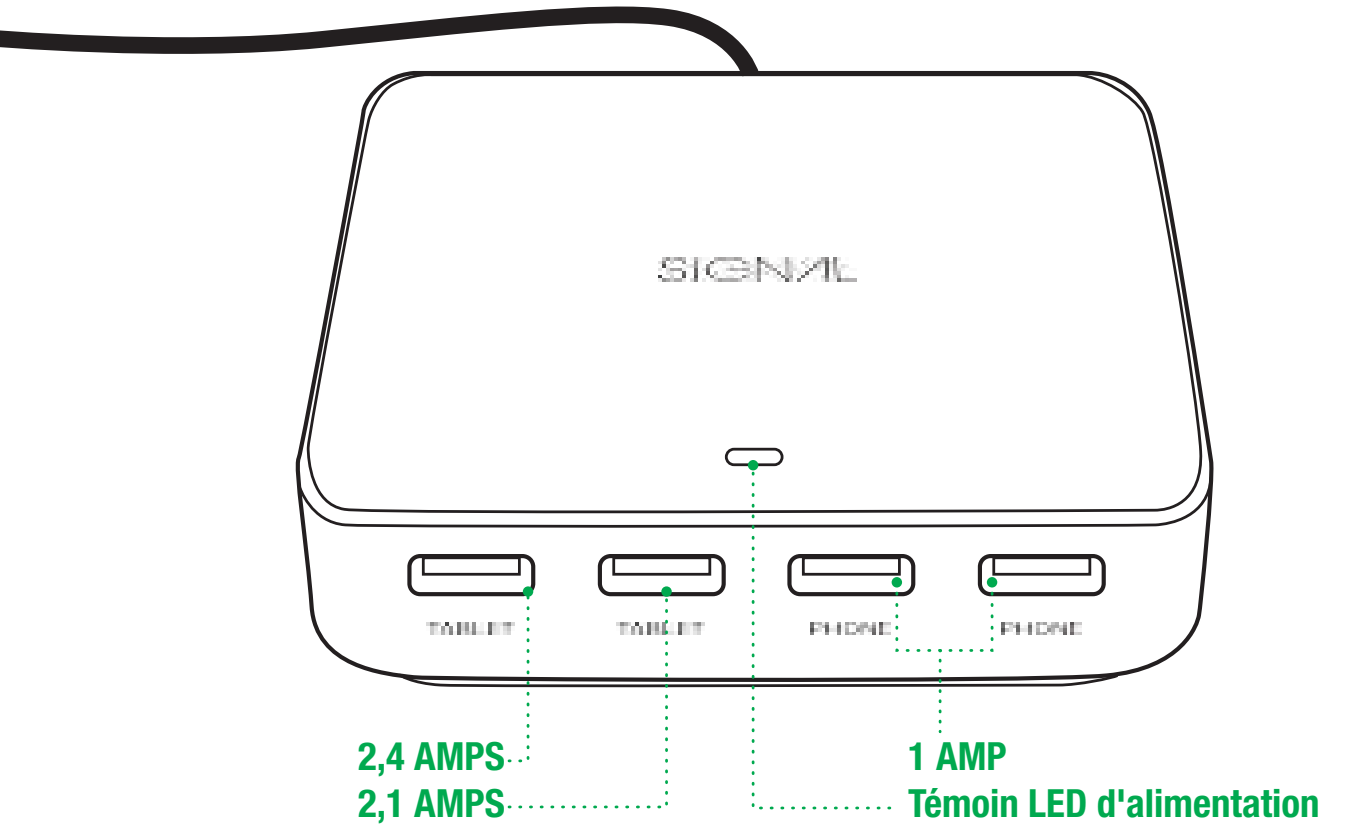

TABLET (1): Ce port permet de charger la plupart des appareils USB 5V, y compris les tablettes et les smartphones allant jusqu'à 2,4 Amp.

TABLET (2): Ce port permet de charger la plupart des appareils USB 5V, y compris les tablettes et les smartphones allant jusqu'à 2,1 Amp.

PHONE: Ce port permet de charger la plupart des appareils USB 5V, y compris les smartphones allant jusqu'à 1 Amp.

REMARQUE: Power Station 4 peut charger plusieurs appareils simultanément. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil

pour avoir plus d'informations sur la puissance de charge nécessaire. Les quatre ports de Power Station 4 peuvent fournir jusqu'à 6,5 Amp.

Spécifications techniques

Entrée adaptateur secteur: 100-240 Volts

Installation de Power Station 4

1. Branchez le connecteur femelle du cordon d'alimentation fourni à l'arrière de Power Station 4.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur sous tension.
3. Le témoin d'alimentation situé en haut de Power Station 4 s'allume lorsque l'unité est allumée.

Spécifications de charge

1. Power Station 4 peut charger la plupart des appareils utilisant un câble de charge USB 5V.
2. Si vous branchez un appareil nécessitant un courant supérieur au courant nominal du port USB utilisé, Power Station 4 s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, débranchez le câble USB du chargeur Power Station 4 et le brancher dans un autre port USB approprié à votre appareil.

Dépannage

Problème: Ma Power Station 4 ne s'allume pas.
Solution: Vérifiez les points suivants:
• Si le cordon d'alimentation est complètement inséré à l'arrière de Power Station 4.
• Si les broches du cordon d'alimentation sont rouillées ou sales.
• Si la prise secteur est sous tension.

Problème: Impossible de charger mes appareils avec ma Power

Station 4.
Solution: Vérifiez les points suivants:
• Si le cordon d'alimentation est complètement inséré à l'arrière de Power Station 4.
• Vérifiez que la tension de l'appareil à charger est de 5 Volts.
• Si les appareils chargés simultanément totalisent plus de 6,5 Amp.
•Si le port USB utilisé fournit suffisamment de puissance pour alimenter votre appareil.
• Si le câble de charge USB est correctement inséré dans le port USB.
• Si la prise secteur est sous tension.

Issue: Ma Power Station 4 ne charge pas trois tablettes et un téléphone en même temps.
Solution: Les quatre ports de Power Station 4 peuvent fournir jusqu'à 6,5 ampères. Exemples d'appareils que l'adaptateur peut charger simultanément:
• 2 tablettes et 2 smartphones
• 1 tablette et 3 smartphones
• 4 smartphones

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q. Quelles sont les conditions requises pour un appareil pour être chargé?
R. Power Station 4 peut charger tout appareil ne dépassant pas 2,4 ampères. A titre indicatif, la plupart des téléphones nécessitent un maximum de 1,2 Amp. La tension de chaque appareil à charger doit être de 5 Volts.

Q. Combien de temps faut-il pour charger un appareil, tel qu'un smartphone ou autre appareil similaire ?
R. Le temps de charge des appareils tels qu'un smartphone dépend du modèle. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour avoir plus d'informations sur le temps et les exigences de charge.

Q. Le temps de charge de chaque appareil varie-t-il en fonction des appareils branchés ?
R. Non.
Q. Power Station 4 peut-il charger tout type d'appareil USB?
A. Power Station 4 peut charger la plupart des appareils alimentés via USB. Certains appareils exigent d'être rechargés via le chargeur original vendu avec l'appareil ou via un ordinateur avec un pilote spécial installé pour l'appareil.

Q. Y a-t-il une batterie à l'intérieur de la Power Station 4?
A. Non.

Q. Y a t-il une température maximale et minimale pour l'utilisation et le stockage de Power Station 4?
A. Power Station 4 peut fonctionner à des températures allant de 0° à 45° Celsius (32° à 113° Fahrenheit). L'appareil ne doit pas être utilisé en cas d'apparition de condensation.

Q. Quelle est la meilleure façon de stockage de Power Station 4?
A. Conserver dans un endroit aéré (à température ambiante), non climatisé et sec. Éviter les températures élevées.

Consignes de sécurité importantes

• Une utilisation incorrecte ou une incompatibilité avec un appareil risque de dégrader les performances de la batterie ou endommager votre appareil.
• L'altération ou le retrait de la batterie risque d'endommager votre produit, d'annuler la garantie et de causer des blessures.
• N'essayez pas de démonter l'appareil.
• Température de rangement et d'utilisation : 0 °C – 45 °C.
• Evitez que cet appareil entre en contact avec des liquides.
• Ne placez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou de flammes.

• Ne jetez pas et ne secouez pas cet appareil.
• N'utilisez pas cet appareil s'il a été soumis à des chocs ou s'il a été endommagé.
• N'exercez aucune forte pression sur la batterie et ne la perforez pas.
• Rechargez la batterie interne tous les trois mois si vous n'utilisez pas l'appareil afin de la conserver en bon état.
• Nettoyez l'extérieur à l'aide un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou solvants forts.
• Ne pas jeter. Suivez la règlementation locale sur le recyclage des appareils électroniques. Contactez le service à la clientèle pour plus de précisions: support@signalusa.com ou 877-999-3732.

Advertissement de la FCC

ADVERTISSEMENT: Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm d'un radiateur et de toute personne. Cet émetteur ne doit pas être installé à proximité ou fonctionnant conjointement avec une autre antenne ou émetteur sans l'autorisation de la FCC.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux commu-

nications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
• Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Informations sur la garantie

Les produits SIGNAL ont été conçus et testés pour un maximum de fiabilité et de compatibilité. SIGNAL garantit à l'acheteur consommateur d'origine que le produit est dépourvu de tout défaut matériel et de main d'œuvre pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initiale. Si un défaut couvert par cette garantie est découvert, SIGNAL pourra, à sa seule discrétion, réparer ou remplacer le produit gratuitement. Si un remplacement est nécessaire et que le produit SIGNAL n'est plus disponible, un produit comparable peut lui être substitué.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, une utilisation abusive ou incorrecte, les modifications, manipulations ou tout autre problème ne résultant pas d'un défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Une preuve d'achat est requise pour tout recours à la garantie.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie, contactez le Service à la clientèle de SIGNAL pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. REMARQUE: SIGNAL ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Enregistrement en ligne

Afin de réduire le gaspillage de papier, tous les produits SIGNAL doivent être enregistrés en ligne.
Veuillez visiter **www.signalusa.com/product-registration** pour enregistrer vos produits SIGNAL.

E-mail du Service à la clientèle

support@signalusa.com

Site web

www.signalusa.com

ESPAÑOL

Incluye

Power Station 4, cable de alimentación, y guía de usuario

Lea y siga todas las instrucciones del manual de usuario antes de utilizar el Power Station 4

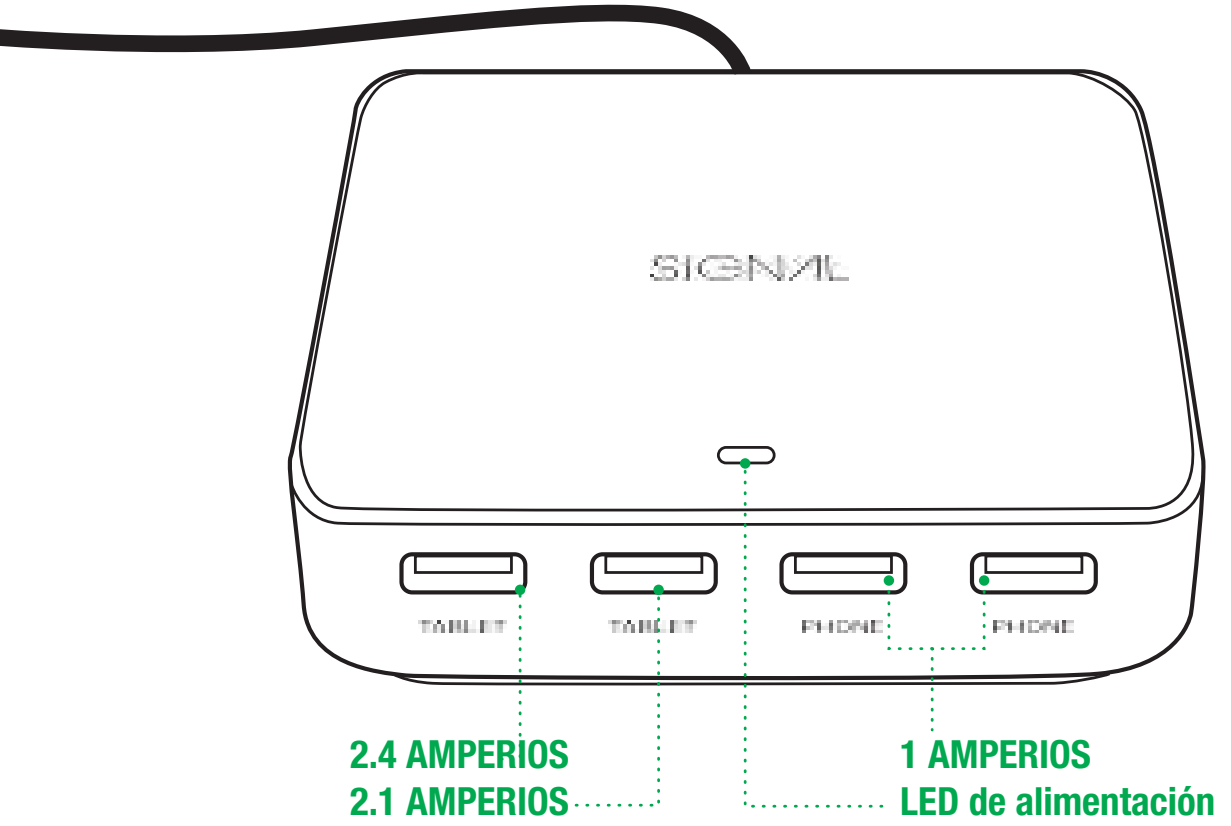

TABLETA (1): Este puerto puede cargar la mayoría de los dispositivos USB de 5V, incluidas las tabletas y los teléfonos inteligentes, hasta 2.4 Amperios.
TABLETA (2): Este puerto puede cargar la mayoría de los dispositivos USB de 5V, incluidas las tabletas y los teléfonos inteligentes,hasta 2.1 Amperios.
TELÉFONO: Estos puertos pueden cargar la mayoría de los dispositivos USB de 5V, incluidas las tabletas y los teléfonos inteligentes, hasta 1 Amperios.

NOTA: El Power Station 4 puede cargar varios dispositivos de

manera simultánea. Consulte el manual de usuario para conocer cuánta energía necesita su dispositivo. El Power Station 4 puede proporcionar hasta 6.5 Amperios de energía en total a través de los cuatro puertos.

Especificaciones técnicas

Entrada del adaptador de CA: 100-240 Voltios

Cómo preparar el Power Station 4

1. Conecte cuidadosamente la parte hembra del cable de alimentación en la parte trasera del Power Station 4.
2. Conecte cuidadosamente el otro extremo del cable al tomacorriente AC.
3. La luz de LED blanca se iluminará en la parte superior del Power Station 4 cuando se encienda.

Especificaciones de carga

1. El Power Station 4 carga la mayoría de los dispositivos a través de un cable USB de 5V.
2. Si conecta un dispositivo que requiere más que la corriente nominal del puerto USB seleccionado, el Power Station 4 se apagará automáticamente por razones de seguridad. Si esto sucede, desconecte el cable USB del Power Station 4 y conéctelo en un puerto USB que sea equivalente a la cantidad de energía que requiera su dispositivo.

Resolución de problemas

Problema: Mi Power Station 4 no enciende.
Solución: Verifique lo siguiente:
• El cable de alimentación está conectado correctamente a la parte trasera del Power Station 4.
• No hay suciedad o desechos en las clavijas del cable de alimentación.

• El tomacorriente tiene electricidad.

Problema: Mi Power Station 4 no carga los dispositivos.
Solución: Verifique lo siguiente:
• El cable de alimentación está conectado correctamente a la parte trasera del Power Station 4.
• El dispositivo a cargar requiere 5V.
• Los dispositivos que se están cargando no consumen más de 6.5 Amperios en total.
• El puerto USB que está utilizando tiene suficiente energía para cargar su dispositivo.
• El cable de carga USB está conectado correctamente al puerto USB.
• El tomacorriente tiene electricidad.

Problema: Mi Power Station 4 no carga tres tabletas y un teléfono simultáneamente.
Solución: La Power Station 4 puede cargar hasta 6.5 Amperios en total. Algunos de los dispositivos que el adaptador puede cargar de manera simultánea son:
• 2 tabletas y 2 teléfonos inteligentes
• 1 tableta y 3 teléfonos inteligentes
• 4 teléfonos inteligentes

Preguntas frecuentes (FAQ)

P. ¿Cuáles son los requisitos de energía de los dispositivos a cargar?
R. El Power Station 4 puede cargar cualquier dispositivo que requiera un máximo de 2.4 Amperios. A modo de ejemplo, la mayoría de los teléfonos requieren un máximo de 1.2 Amperios. El voltaje de cada dispositivo que vaya a cargar debe ser de 5V.

P. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar un dispositivo, como un teléfono inteligente o un dispositivo similar?
R. El tiempo de carga para dispositivos como un teléfono

inteligente depende del modelo. Consulte el manual de usuario para conocer los tiempos de carga y los requisitos.

P. ¿Cambia el tiempo de carga de cada dispositivo si se cargan varios dispositivos simultáneamente?
R. No.

P. ¿Carga todo tipo de dispositivos USB el Power Station 4?
R. El Power Station 4 carga la mayoría de los dispositivos USB. Algunos dispositivos necesitan el cargador original que se vende con el dispositivo; otros, en cambio, se cargan en una computadora a través de un controlador especial instalado.

P. ¿Hay una batería adentro del Power Station 4?
R. No.

P. ¿Existe una temperatura máxima y mínima para el uso y almacenamiento del Power Station 4?
R. El Power Station 4 funciona con temperaturas que oscilan entre 0°C y 45°C. No utilice el dispositivo si observa condensación.

P. ¿Cuál es la mejor manera para guardar el Power Station 4?
R. Guárdela en un lugar fresco (a temperatura ambiente), no refrigerado y seco. Evite la exposición a altas temperaturas.

Precauciones importantes de seguridad

• Un uso incorrecto o la incompatibilidad con su dispositivo pueden causar un rendimiento reducido de la batería o dañar su dispositivo.
• Modificar o retirar la batería puede provocar daños en el producto, anular la garantía y puede ocasionar lesiones.
• No intente desmontar el producto.
• Guárdelo y opérelo entre 0°C – 45°C.

• No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
• No coloque este producto cerca de una fuente de llama o calor.
• No lo lance ni lo agite.
• No lo utilice si ha sufrido un golpe o algún daño.
• No aplaste ni perfore la batería.
• Recargue la batería interna cada 3 meses cuando no esté en uso con objeto de mantener la batería en las mejores condiciones.
• Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice productos químicos abrasivos ni disolventes limpiadores fuertes.
• La batería interna debe reciclarse o eliminarse de forma adecuada. Póngase en contacto con la oficina de gestión de residuos local para obtener información sobre el reciclado o eliminación adecuada.

Advertencias de la FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Este equipo cumple con los límites FCC de exposición a la radiación, establecidos para un ambiente incontrolado. Este equipo debería ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm. entre el transmisor y su cuerpo. Este transmisor no debería colocarse o utilizarse en combinación con cualquier otra antena o transmisor a menos que la FCC autorice a hacerlo.

NOTA: Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con

las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

• Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Información sobre la garantía

Los productos SIGNAL han sido diseñados y probados para ofrecer fiabilidad y compatibilidad. SIGNAL garantiza al comprador y consumidor original que el producto está libre de defectos de material y de mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se encuentre un defecto cubierto por esta garantía, SIGNAL, a su discreción, reparará o sustituirá el producto de forma gratuita. En caso de que fuera necesaria una sustitución y el producto SIGNAL ya no estuviera disponible, puede sustituirlo por un producto similar.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, un uso abusivo o incorrecto, una modificación, una alteración o en cualquier otra factor relacionado con materiales I mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

Es necesaria la prueba de compra para todas las reclamaciones bajo esta garantía.

Información de reparación

Para la reparación de cualquier producto defectuoso cubierto por esta política de garantía, por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente de SIGNAL para obtener el Número de Autorización de Devolución. NOTA: SIGNAL no procesará ninguna reclamación de productos defectuoso sin un Número de Autorización de Devolución.

Registro online

Para reducir el procesado y desperdicio de papel, todos los productos SIGNAL deben registrarse en línea. Por favor, visite **www.signalusa.com/product-registration** para registrar los productos SIGNAL.

Correo electrónico de atención al cliente

support@signalusa.com

Página web

www.signalusa.com

SIGNAL

www.signalusa.com